



RECOGIDA DE ORINA DE MICCIÓN AISLADA CON TUBOS DE VACÍO (INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE)


Se le ha suministrado un contenedor de boca ancha y uno o varios tubos de vacío en función de la solicitud de análisis. **Nunca destape los tubos.**

- Tubo de tapón marrón para sistemático de orina, bioquímica y pruebas especiales.
- Tubo de tapón verde con ácido bórico para urocultivo.

Se recomienda recoger la primera orina de la mañana.

Instrucciones:

1. Antes de empezar a orinar, lávese las manos y los genitales externos con agua y jabón. Aclárese con abundante agua.
2. Si es varón, retraiga el prepucio, y si es mujer, separe los labios con los dedos. Orine sobre el váter y recoja en el contenedor de boca ancha la **porción media de la micción** (deseche en el váter el tramo inicial y final del chorro).
3. Cierre correctamente el contenedor de boca ancha y levante el sello adhesivo de la tapa. Coloque el tubo de vacío con el tapón hacia abajo sobre el orificio del contenedor y presione para que se inserte la aguja cubierta. Espere hasta que se llene el tubo.

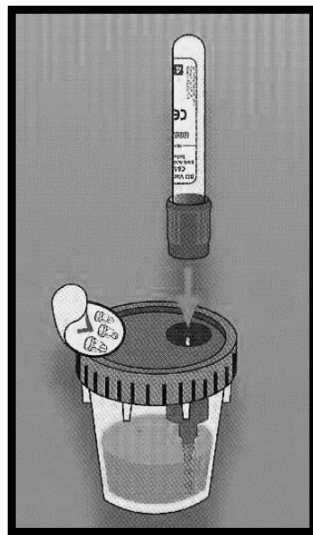

4. Entregue al personal sanitario solamente los tubos de vacío con la orina. Deseche el contenedor de boca ancha con el resto de la orina.